Leaf

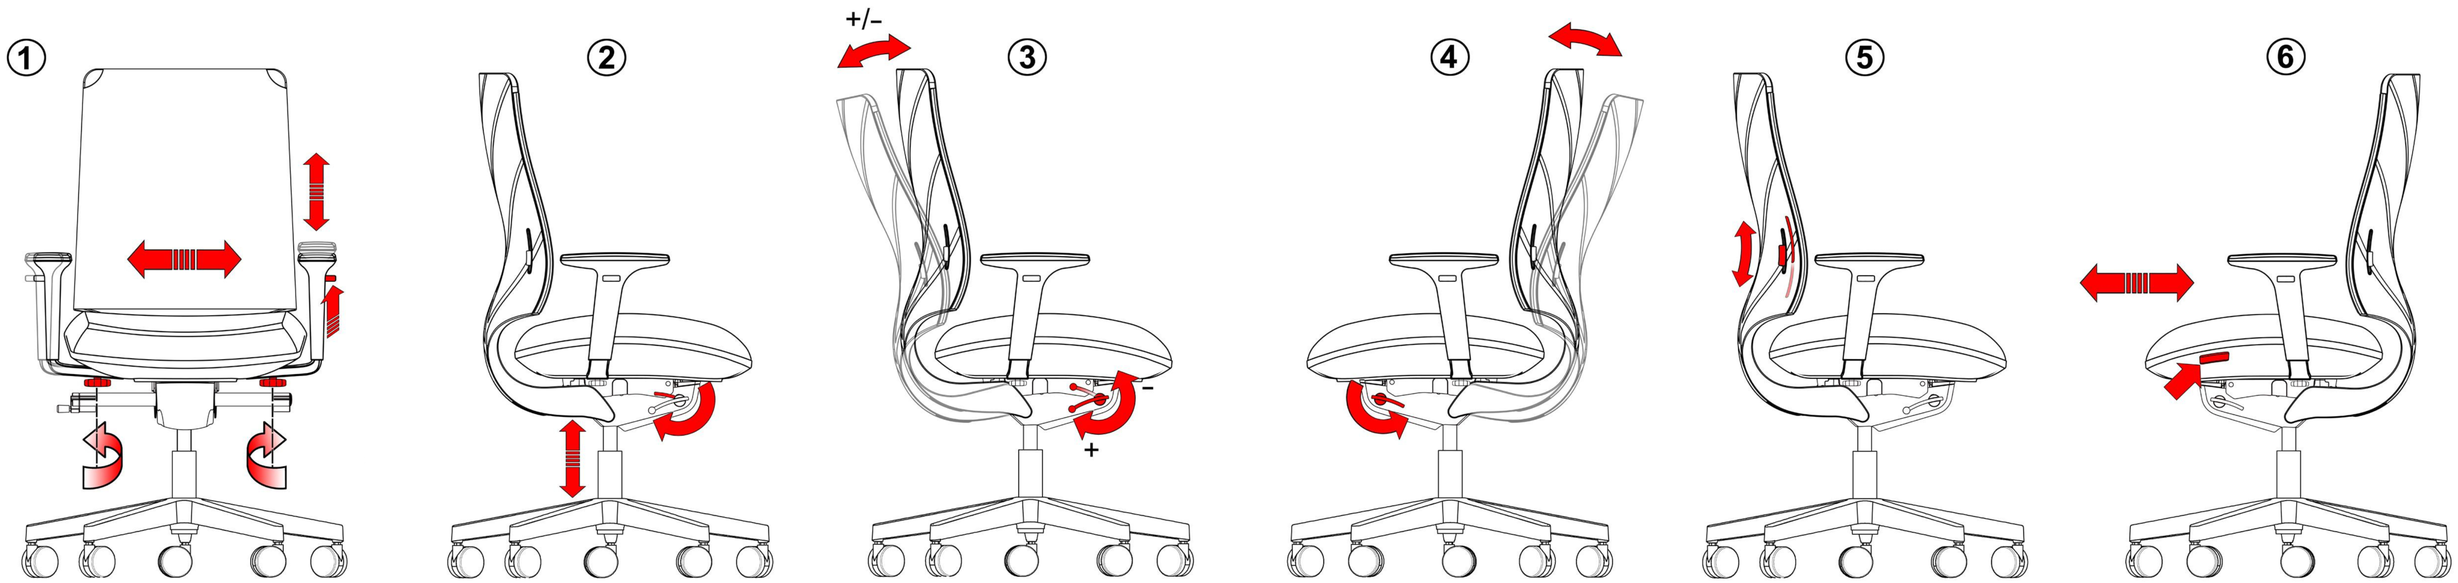

USER GUIDE

1) Armrests adjustment
Push upwards the button on the side and place the armrest at the required height. In order to adjust the width, unscrew the handwheel under the armrest, choose the required width and screw it.

2) Height adjustment
While you are sitting on the chair, rotate upwards the right lever and adjust the height of the chair increasing or decreasing the body's pression.

3) Spring tension adjustment
Revolve clockwise the button to increase the spring tension.

4) Back inclination adjustment
While you are sitting on the chair, rotate upwards the left lever and adjust the back inclination using the body's pression. In order to block the back, release the lever.

5) Lumbar support adjustment
Using the two handles on the side of the back, adjust the back in height.

6) Seat height adjustment
While sitting on the chair, pull outwards thebutton on the left side of the seat and adjust the width using your body movement. In order to block the seat in the desired position, release the button. In order to have the seat in the shorter position, pull the button without making any pression with the body.

GEBRAUCHSANLEITUNG

1) Armlehneneinstellung
Ziehen Sie den seitlichen Knob nach oben und wählen Sie die gewuenschte Position der Armlehne. Zur Breiteregulierung lösen Sie das Kurbel unter die Armlehne, waehlen Sie die gewuenschte Position und schrauben Sie das Kurbel wieder ein.

2) Höheneinstellung
Sitz belasten, ziehen Sie den rechtlichen Hebel nach oben; durch die Gewichtserhöhung- bzw Verringerung steigt oder verringert sich die Sitzhöhe.

3) Tensionsfunktion
Zur Verstärkung der Federkraft drehen Sie den rechtlichen Hebel im Uhrzeigersinn.

4) Einstellung Rückenlehnenneigung
Sitz belasten, ziehen Sie den linken Hebel nach oben und belasten Sie die Rückenlehne mit dem Rücken. Waehlen Sie die gewünschte Position. Zur Arretierung der Rückenlehne, bringen Sie den Hebel in die Ursprungsposition.

5) Lumbalstützeeinstellung
Mittels seitlicher Griffe waehlen Sie die gewuenschte Höhe.

6) Einstellung Schiebesitz
Sitz belasten, ziehen Sie den seitlichen Knob, welcher sich links befindet, nach oben. Mittels der Körperbewegung waehlen Sie die gewuenschte Position. Zur Arretierung des Sitztes lassen Sie den Knob frei. Ohne Körperdruck kehrt den Sitz zur kurzesten Position zurück.

MANUEL D'INSTRUCTIONS

1) Réglage en hauteur et largeur des accoudoirs
Poussez en haut le bouton qui se trouve à côté et posinnez l'accoudoir à la hauteur souhaitée. Afin de régler la largeur, dévissez le volant qui se trouve sous l'accoudoir, positionnez-le à la largeur souhaitée et vissez-le.

2) Réglage en hauteur du siège
En position assise, actionnez en haut le levier à droite et réglez la hauteur du siège en réduisant ou en augmentant la pression du corps.

3) Réglage du ressort de retour dossier
En tournant la manivelle à droite en sens horaire, la tension du ressort de retour de l'inclinaison du dossier se lâche.

4) Réglage inclinaison dossier
En position assise, actionnez en haut le levier à gauche et avec la pression du corps choisissez l'inclinaison souhaitée. Pour bloquer le dossier, relâchez le levier.

5) Réglage de l'hauteur du soutien lombaire
Choisissez la hauteur du dossier en utilisant les deux manivelles qui se trouvent en arrière.

6) Réglage en profondeur du siège
En position assise, tirez à l'extérieur le bouton qui se trouve sur le côté gauche de l'assise et par le mouvement du corps, choisissez la profondeur souhaitée. Relâchez le bouton pour bloquer l'assise dans la position désirée. Pour reporter l'assise à la profondeur plus courte, tirez le bouton sans faire pression avec votre corps.